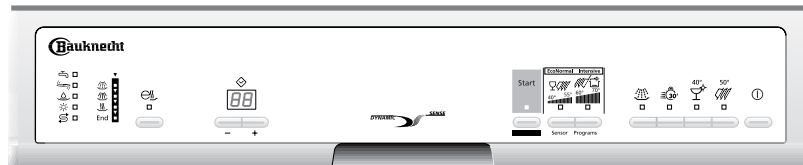


DYNAMIC SENSE: Poupança de energia e um óptimo resultado de lavagem

As duas opções "Dynamic Sense", controladas por sensores, são aconselhadas para o uso diário. Estas baseiam-se numa tecnologia com duplo sensor. Um sensor de turvação e um sensor de partículas determinam com exactidão o nível de sujidade real da água de lavagem. Com base nos valores encontrados, um microprocessador estabelece os consumos óptimos de água, energia e tempo. Isto permite obter os melhores resultados na lavagem utilizando apenas a quantidade de recursos estritamente necessária.

Encontrará mais indicações nas páginas que se seguem e nas instruções de utilização.


Indicador alimentação água

Controlar que a máquina receba água.


Indicador de bloqueio do braço aspersor inferior

Desbloqueie o braço do aspersor.


Indicador do dispositivo de paragem da água

O dispositivo "paragem da água" não funciona. Desligue a máquina de lavar loiça e feche a torneira da água.


Indicador do nível do abrillantador

Adicione abrillantador.


Indicador do nível do sal

Adicione sal; o sal deve ser adicionado imediatamente antes de iniciar um ciclo de lavagem.

Indicador de avanço do programa


Pré-enxaguamento /
Pré-lavagem



Lavagem


Eco-Secador

A luz de aviso acende-se em caso de secagem sem a utilização do ventilador.



Secagem



Fim do programa

Funções suplementares

Teclas de início retardado

É possível seleccionar previamente o início do programa com 1 - 24 horas. Prima de seguida a tecla Start. A lavagem é iniciada após o tempo programado.

Mostrador do tempo de duração da lavagem e indicador de anomalias.

Indica em horas o tempo que permanece para iniciar o programa. Apaga-se após o início do programa. No final do programa, no ciclo de secagem, é indicado o tempo que falta em minutos. "F1-F9" Indicações para o serviço de assistência.

Tecla Start

A luz de aviso acende-se durante o funcionamento. Pisca quando ocorre uma anomalia. Apaga-se no final do programa.

Tecla On / Off

Programa Símbolo e Temperatura	Escolha do programa e tipos de carga aconselhadas	Introduza o detergente no:		Consumo ¹⁾ Carga normal		
		compartimento pequeno	compartimento grande	Água (Litros)	Energia (kWh)	Tempo (Min.)
 Eco Normal 40 - 55° C	Programa aconselhado para uso diário , para loiça sem ou com poucos resíduos secos de comida.	X	X	17,5 30% 12,0	1,43 30% 1,00	90 30% 60
 Intensivo 60 - 70° C	Programa aconselhado para loiça muito suja , com resíduos secos de comida. Particularmente indicado para frigideiras e painéis.	X	X	25,0 13,5	2,50 1,65	115 95
 Pré-lavagem	Loiça que deve ser lavada mais tarde.	-	-	5,0	0,02	9
 Rápido 40° C	Loiça pouco suja sem resíduos secos.	-	X	13,0	0,85	30
 Copos 40° C	Loiça pouco suja, em particular os copos e chávenas.	-	X	12,0	0,82	60
 Bio-Normal 50° C ²⁾	Loiça normal ou muito suja, com restos secos de comida.	X	X	16,0	1,05	140

1) A informação pode variar em função, por exemplo: das diferentes cargas, da temperatura - superior ou inferior a 15° C - ou dureza da água, de uma tensão de alimentação diferente, etc.

2) Programa de referência para o Instituto de prova e placa dos dados de consumo.

Como usar a máquina de lavar loiça

1. Após pôr as loiças, feche bem a porta da máquina de lavar loiça e abra a torneira da água.
2. Ligue a máquina de lavar loiça premindo a tecla On/Off. **Um indicador dos programas acender-se-á.**
3. Selecciono o programa desejado carregando na tecla correspondente.

A luz de aviso correspondente ilumina-se. Se necessário, seccione as funções suplementares (se presentes).

4. Prima a tecla Start para activar o programa. **A luz de aviso Start ilumina-se.** Os dados memorizados já não podem ser alterados pressionando as teclas dos programas.

Nota: depois de premir a tecla Start, a máquina de lavar loiça memoriza o ultimo programa seleccionado. Esses dados ficam em memória mesmo no caso de falha de corrente.



Para alterar o programa seleccionado, prima a tecla Start durante cerca de 5 segundos, **até a luz Start se apagar.** Seccione o novo programa e prima a tecla Start.

Nota: se desligar a máquina durante o programa de lavagem, quando voltar a ligá-la, a máquina de lavar loiça retoma a partir do ponto em que foi interrompida.



Durante um ciclo de lavagem, abra a porta da máquina de lavar loiça apenas se estritamente necessário e com muito cuidado. Perigo de saída de vapor a ferver.

5. Para assinalar o fim do programa, a luz de aviso Start apaga-se e **a luz de aviso End (se disponível) acende-se (cerca 30 min.).**

6. Desligue a máquina de lavar loiça premindo a tecla On/Off, só depois que se apagou a luz de aviso Start. **Todos as luzes de aviso apagar-se-ão.**
7. Abra a porta (atenção: saída de vapor). Retire a loiça da máquina. Comece pelo cesto inferior. Feche a torneira da água.

Cesto superior



Regulação da altura do cesto:

(A máquina de lavar loiça é fornecida com o cesto superior em posição elevada). A altura do cesto pode ser alterada mesmo com o cesto já carregado.


- Para baixá-lo: puxe os **dois** puxadores laterais para fora, depois abaixe o cesto com cuidado.
- Para levantá-lo: levante os **dois** puxadores laterais até o cesto encaixar (deve ouvir um clique).

Cesto superior e inferior

- Os lados do cesto devem ser iguais.

Suportes da loiça:


- Posição horizontal: chávenas e cálices.
- Posição vertical: pratos.

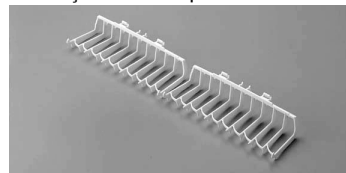


“Vario Organizer”, suporte com várias funções:

- Deve ser utilizado, por exemplo, para utensílios compridos (**colocar as facas com a lâmina voltada para baixo**), chávenas e copos.
- Pode ser utilizado em três posições diferentes (ver também “Instruções para o carregamento da máquina de lavar loiça” na página 4).


1. Apoiado à margem esquerda do cesto.
2. Voltado para o centro do cesto.
3. Voltado para a esquerda.

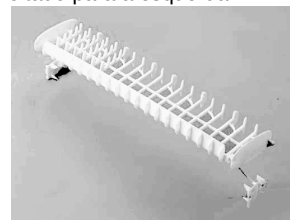

Suporte de copos:

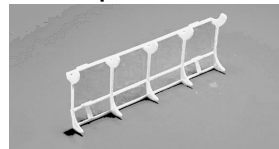


Cesto inferior

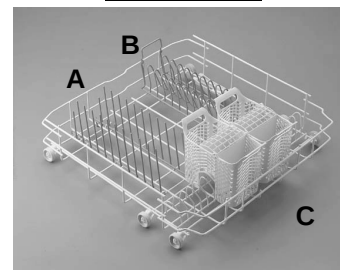

Suportes para pratos:

- Podem ser abaixados para ganhar espaço (A).
- Amovível para ganhar espaço (B). Para o extrair: levante a pega.

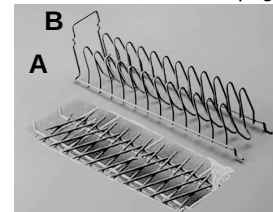

Cesto para os talheres:

Para ganhar espaço, o cesto para os talheres (C) pode ser removido.



É favor ler atentamente as Instruções de utilização.

Conselhos e sugestões

- Arrume a loiça de forma a não tocar-se entre si. Arrume a loiça de grandes dimensões no cesto inferior e a loiça pequena no cesto superior.
- Coloque as chávenas com uma inclinação adequada, de forma que a água possa escorrer.
- Arrume os talheres com os cabos virados para baixo, certificando-se de que os objectos com os quais se pode magoar estão colocados com os cabos virados para cima.
- Certifique-se de que o jacto da água atinge toda a loiça e que os braços aspersores podem rodar livremente.

Importante

- Deite o detergente e controle o nível do sal e do abrillantador.
- Não lave no aparelho loiças não adequadas à lavagem na máquina de lavar loiça, por exemplo: objectos de madeira, alumínio, utensílios de plástico, estanho, loiças com decorações (não esmaltadas), talheres de prata.
- Não introduza líquido na máquina de lavar loiça (por ex. resíduos de fritos) ou cera de velas.
- Se verificar uma anomalia ou se pretender mudar um programa já iniciado, mantenha carregada a tecla "START" (durante cerca 5 seg.) até o indicador correspondente se apagar.
- Quando acrescentar sal regenerador, ligue **imediatamente** um programa de lavagem, para eliminar os restos de sal (o enxaguamento preliminar não é suficiente).
- Embora o depósito de sal já tenha sido atestado, pode acontecer que a luz de aviso correspondente (se disponível) se acenda durante o primeiro ciclo de lavagem após a introdução do sal.

- Antes de ligar um programa de lavagem, certifique-se de que os braços aspersores podem rodar livremente e que não estão bloqueados pela loiça.
- Desligue a máquina de lavar loiça só depois da luz de aviso "Start" se apagar. Se desligar a máquina durante o programa de lavagem, quando voltar a ligá-la, a máquina de lavar loiça retoma a partir do ponto em que foi interrompida sem ter que reiniciar o ciclo de lavagem.

Caso a máquina de lavar loiça apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos antes de contactar o Serviço de Assistência:

O aparelho não trabalha:

- A ficha está bem inserida na tomada eléctrica?
- Falha de energia?
- O aparelho está ligado?
- A tecla Start está premida?
- O temporizador de partida retardada está programado (se disponível)?
- A torneira da água está aberta?
- O fluxo de água está obstruído com impurezas? Neste caso, feche a torneira da água, remova o tubo da água, limpe o filtro, ligue o tubo da água à torneira, abra a torneira.
- Os filtros estão sujos? (Vide capítulo "Limpeza e manutenção" nas Instruções de utilização).
- A porta está bem fechada?
- Há sinais de avaria? (O indicador Start pisca). Repita o programa do início: mantenha carregada a tecla Start durante cerca de 5 segundos, até a luz de aviso Start se apagar. Seleccione o novo programa e prima a tecla Start.

A loiça não está bem lavada:

- A loiça está disposta correctamente?
- A loiça deve ser carregada ao contrário; certifique-se, em particular para a loiça de grandes dimensões.
- Os jactos de água devem atingir toda a superfície das loiças.
- Certifique-se de que a loiça e os talheres foram dispostos da forma correcta.
- Escolheu um programa inadequado?
- Foi utilizada uma quantidade excessiva ou insuficiente de detergente? (O uso de detergentes de má qualidade pode comprometer o resultado da lavagem).
- Os filtros estão sujos ou não foram introduzidos correctamente? (Vide capítulo "Limpeza e manutenção" nas Instruções de utilização).
- Os braços aspersores estão bloqueados ou os bicos estão obstruídos? (Vide capítulo "Limpeza e manutenção" nas Instruções de utilização).
- O braço aspersor inferior está montado correctamente?
- A tampa do depósito do sal (equipamento de dulcificação) não está bem fechada?

A loiça apresenta manchas:

- O selector do grau de dureza da água foi regulado correctamente? (Vide capítulo "Como encher o depósito do sal" nas Instruções de utilização).
- Falta sal no depósito do sal? (Vide capítulo "Como encher o depósito do sal" nas Instruções de utilização).
- Foi utilizada uma quantidade insuficiente de detergente? (Vide capítulo "Como encher o distribuidor do detergente" nas Instruções de utilização).

Os copos e talheres estão manchados de água:

- Foi utilizada uma quantidade excessiva de abrillantador? (Vide capítulo "Como encher o distribuidor do abrillantador" nas Instruções de utilização).

Nota: em alguns modelos, quando se prime a tecla Start, activa-se um ciclo de pré-lavagem interno antes do programa em si, regenerando assim o equipamento de dulcificação.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Se após ter efectuado os controlos acima mencionados, a anomalia permanecer ou se representar, desligue o aparelho e feche a torneira da água. Contacte o Serviço de Assistência (ver garantia). É favor indicar:

- O tipo de anomalia.
- O tipo e modelo do aparelho.
- O código de assistência (número indicado após a palavra Serviço na chapa de características autocolante) indicado no interior da porta à direita.



- O seu endereço completo e número de telefone.



É favor ler atentamente as Instruções de utilização.

Instruções para o carregamento da máquina de lavar loiça

CESTO SUPERIOR



CESTO INFERIOR



Conforme o modelo, pode haver diferenças no fornecimento dos cestos (vide descrição “Cesto superior e inferior”).